TruServices
Ampliaciones
de maquina

MultiBend

Plegar en una maquina Punzonadora.

Con la función MultiBend, usted podrá plegar en su maquina TruPunch / TruMatic. El proceso de plegado en un paso posterior en una maquina plegadora ya no es necesario.

Las ventajas de un vistazo:

- No es necesario realizar procesos de plegado por separado.
- Tiempos de procesos mas rápidos y reducción de costes de la pieza, así como una mayor gama de piezas acabadas en maquina punzonadora / combinada.
- Los plegados son posibles tanto en contornos interiores como exteriores.
- No es necesario cambio de maquina y en consecuencia se reduce del coste.
- Se libera a la maquina de plegado para otro tipo de piezas.

TRUMPF MAQUINARIA S.A
C/Valportillo Primera, 13 28108 Alcobendas (Madrid) Tlf.+34916573662 Fax +34916614213
E mail: truservices@es.trumpf.com. Homepage: www.es.trumpf.com

TRUMPF

MultiBend.
Punzonar en la 3ª dimensión.

Utilizando el MultiBend, usted puede realizar plegados con un ángulo hasta 90°y una altura máxima de 25 mm en su maquina punzonadora o combinada.

El resultado: **procesos mas rápidos y reducción del coste de la pieza**. El plegado en un proceso separado en una plegadora no es necesario.

Los plegados son posibles en contornos interiores y exteriores

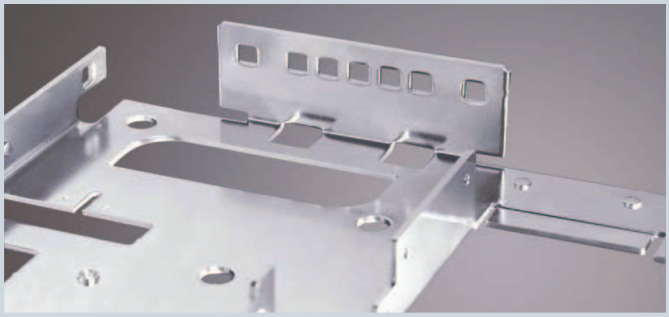

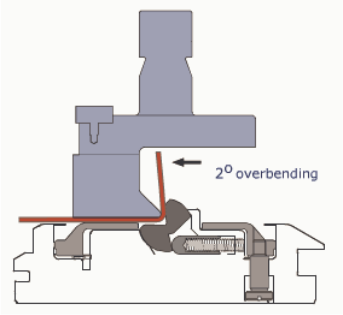

Funcionamiento:

1 Un soporte sujeta la pieza.
2 Un mecanismo pliega el ala a 90°.

Nota: Un sobreplegado es necesario para alcanzar el angulo requerido.

Datos técnicos

	MultiBend
Longitud de plegado	10 - 90 mm
Altura de plegado	10 - 25 mm
Espesor de chapa	1.0 – 2.0 mm
Angulo	hasta to 90°

MultiBend: matriz y punzón

Requisitos para la ampliación de maquina MultiBend:

- TruPunch 1000: mínimo TruTops Punch V 5.10.
- TC 2000 R: software maquina V 3.0, mínimo TruTops Punch V 3.30.
- TruPunch 2020: software maquina V 2.1, mínimo TruTops Punch V 3.30.
- TruPunch 3000 + TruPunch 3000 (S11): mínimo TruTops Punch V 4.02.
- TruPunch 5000 + TruPunch 5000 (S10): software maquina V 2.5, mínimo TruTops Punch V 3.30.
- TruMatic 3000: mínimo TruTops Punch V 5.00.
- TruMatic 6000: software maquina V 2.0, mínimo TruTops Punch V 3.31.
- TruMatic 7000: mínimo TruTops Punch V 7.00.

TRUMPF MAQUINARIA S.A
C/Valportillo Primera, 13 28108 Alcobendas (Madrid) Tlf.+34916573662 Fax +34916614213
E mail: truservices@es.trumpf.com. Homepage: www.es.trumpf.com

TRUMPF